


ボイスメッセージ

FS-055

取扱説明書

このたびは、ボイスメッセージ(FS-055)をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく使っていただくためにご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

各部の名称

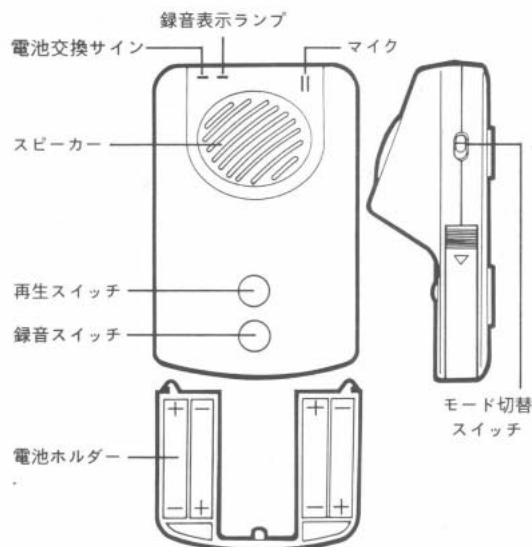

■モード切替スイッチ

	自動 メッセージ	手動 メッセージ	録音
AUTO	○	○	—
PLAY	—	○	—
REC	○	○	○

ご使用方法

用件を録音するには…

1. 用件を録音する時は、本器側面のモード切替スイッチを「REC」の位置にして録音スイッチを押し、本体上部のマイクに向かって約30cm以内の所から用件をお話してください。約20秒間録音することができます。録音中は録音表示ランプが点灯します。
2. 再生の音量を大きくしたい時は、大きな声で録音してください。
3. 用件を新しく録音すると、前の録音は消去されます。

用件を再生するには…

1. 再生するには2通りの方法があります。
壁・柱等に取付けた場合は、再生スイッチを押し、用件を再生してください。
この時、モード切替スイッチは「PLAY」の位置にしてください。
2. ドアに取付けた場合は、振動に反応して再生しますので、ドアを開けただけで録音内容を聞くことができます。
この時、モード切替スイッチは「AUTO」の位置にしてください。
もちろん再生スイッチを押し再生することもできます。
3. 用件は何回でも繰り返し、再生することができます。

■使用例

壁・柱等に取付けた場合

急な外出の時、ご主人やお子様へのメッセージをお伝えします。

モード切替スイッチの位置：「PLAY」



再生したい時は、再生スイッチを押ししてください。

ドアに取付けた場合

お店や会社での引継ぎの時、連絡事項を確実にお伝えします。

モード切替スイッチの位置：「AUTO」



ドアを開けると振動に反応して再生されます。

電池の交換方法

1. 使用中の乾電池の残量が少なくなると、録音・再生時に電池交換サインが点灯してお知らせします。
※電池が完全になくなると、サインは消灯します。点灯後はなるべく早い時期に交換してください。
2. 電池ホルダーの左右の側面を内側に押して下方向に引いて外してください。
3. 電池ホルダーに新しい単4乾電池を4本、十一の方向を間違わないように入れて、本体に差し込んでください。
電池は必ず4本すべて新品と交換してください。

使用上のご注意

1. 故障の原因になりますので、本器は分解しないでください。
2. 本器は防水ではありません。水洗いや雨水等がかかる場所でのご使用はしないでください。
3. 本器を壁・柱等に取付ける場合、裏面に付いた両面テープで取付けますので、凹凸のない所に取付けてください。
4. 使用済みの電池は、必ず行政の指示に従って処分してください。

仕様

品番	FS-055
録音再生時間	約20秒
電池寿命	1日10回使用時で約6カ月
電源	単4乾電池×4本
音量	最大65dB(デシベル)
サイズ(mm)	幅82×高さ128×奥行48
本体重量	約150g

※電池寿命はアルカリ乾電池使用時のものです。
※改良等のため予告なく変更する場合があります。